

# Handbuch.


## Schritt 1. Vorbereitung.

- Bevor Sie Ihre neue Kuckucksuhr zusammenbauen, bereiten Sie einen Arbeitsbereich vor und stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge zur Hand haben: Schere, Wäscheklammern und Kleber.
- Sobald ihre Arbeitsfläche fertig ist, öffnen Sie die Verpackung und legen Sie den Inhalt bereit: Die Postkarte, das Uhrwerk, das Ladegerät Ladekabel, die Batterien, die Ketten, das Pendel und die Uhrzeiger Stundenzeiger.
- Legen Sie die Teile des Uhrwerks beiseite und packen Sie die Postkarte der Uhr aus. In der Packung finden Sie eine Karte mit den Kukoledo-Aufklebern, eine Karte mit doppelseitigen Klebebandstücken, verschiedene Karten mit Ausschnitten für die Uhr und eine Karte mit der Anleitung (m).
- Legen Sie die Karte mit der Anleitung vor sich hin; sie ist eine gute Hilfe für weitere Aktionen.




## Schritt 2. Der Hauptteil der Uhr.

- Nehmen Sie die Karte ① und trennen Sie den Urenthintergrund vom mittleren Teil (a). Falten Sie ihn an der Linie.
- Trennen Sie den Urenkörper von der Karte (b). Falten Sie ihn an den vorgesehenen Linien gemäß den Anweisungen auf dem Urenkörper selbst.
- Tragen Sie den Kleber auf die markierten Stellen der Uhr auf. Verbinden Sie die Teile wie auf der Anleitungskarte abgebildet miteinander. Lassen Sie es trocknen.
- Kleben Sie das den Urenthintergrund und den Urenkörper zusammen.
- Während der Hauptteil trocknet, trennen Sie die Hintergrundillustration von der Karte (c) und falten diese an der Linie.
- Kleben Sie die Hintergrundillustration auf den Urenthintergrund und lassen Sie es trocknen.
- Trennen Sie die Fassade der Uhr von der Karte (d) und falten Sie sie an den Linien. Entfernen Sie den runden Ausschnitt in der Mitte der Uhr. Kleben Sie die Fassade auf den entsprechenden Teil des Urenkörpers.

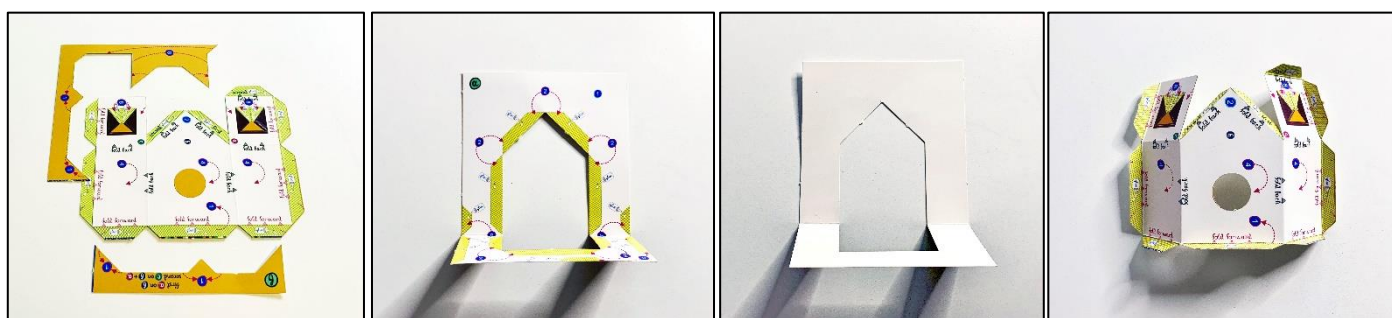

### Schritt 3. Dach, Balkon, Terrasse.

- Trennen Sie die Abbildungen von Dach, Balkon, Schornstein und Terrasse aus der Karte (e) und falten Sie diese an den vorbereiteten Linien.
- Tragen Sie den Kleber auf den Dachfirst auf und verbinden Sie ihn mit dem Dach. Sichern Sie ihn ggf. mit Wäscheklammern und lassen Sie ihn trocknen.
- Tragen Sie den Kleber auf die Balkon- und Terrasse auf und verbinden sie beides mit der Uhr.
- Sobald das Dachteil getrocknet ist, kleben Sie es auf den entsprechenden Teil des Uhrenkörpers.
- Kleben Sie den Schornsteinausschnitt auf den Hintergrund, wie es in der Anleitung dargestellt ist.

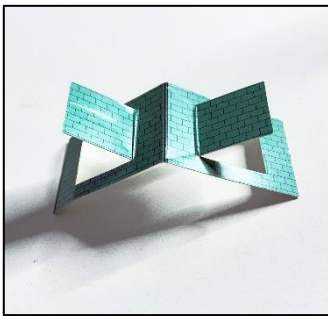



## Schritt 4. Dekorationen.

- Trennen Sie die Ausschnitte mit den Tieren von der Karte (d). Falten Sie sie an den Linien.
- Tragen Sie den Kleber auf die Ausschnitte auf und verbinden Sie sie mit den markierten Bereichen der Uhr, wie es in der Anleitung gezeigt wird. Es kann einfacher sein, die markierten Teile nacheinander zu kleben und das geklebte Teil mit Wäscheklammern oder Fingern zu sichern, während es trocknet.
- Nehmen Sie die Einfassung mit den gelb markierten Teilen von der Karte (f) und falten Sie diese an den Linien.
- Tragen Sie den Kleber auf die markierten Stellen auf und kleben sie so an die Uhr, wie auf der Anleitungskarte gezeigt wird. Achten Sie darauf, dass die Einfassungen zur Uhr hin ausgerichtet sind. Die kleine dreieckige Einfassung soll in die rechte untere Ecke der Uhr passen und den horizontalen und vertikalen Hintergrund verbinden. Das lange Einfassungsteil geht um die linke untere Ecke zur Mitte und soll den horizontalen und vertikalen Hintergrund der linken Seite miteinander verbinden.
- Suchen Sie die entsprechenden Ausschnitte und kleben Sie sie auf die äußeren Teile der linken und rechten Seite der Einfassung.
- Trennen Sie alle anderen Ausschnitte ab, die auf den Karten verbleiben, außer der Karte (a). Achtung - alle zusätzlichen Abbildungen für die Uhr haben 2 Seiten: innen und außen. Es wird einfacher sein, sie paarweise vor sich zu legen.
- Falten Sie alle Illustrationen an den vorbereiteten Linien. Kleben Sie die Paare zusammen, wobei Sie die gefalteten unteren Teile getrennt halten, da diese zum Kleben der Illustrationen auf die Uhr verwendet werden. Geben Sie ihnen Zeit zum Trocknen.
- Kleben Sie die Wetterfahne auf das Dach.
- Kleben Sie weitere Illustrationen auf die Uhr, wie gewünscht oder wie in der Anleitung gezeigt wird.
- Lassen Sie alles trocknen und genießen Sie die fertige Kukoledo-Kuckucksuhr.



## **Schritt 5. Einsetzen des Mechanismus.**

- Sobald die Uhr fertig ist, benötigen Sie alle Details des Uhrwerks.
- Legen Sie die Batterien in das Uhrwerk ein. Um Musik übertragen zu können und über den Receiver abzuspielen, muss der Akku geladen sein. Ein Ladekabel ist beigelegt.
- Trennen Sie die Aussparungen von der Karte (a). Die inneren und äußeren Teile sind bereits miteinander verbunden. Falten Sie diese an den Linien.
- Tragen Sie den Kleber auf das Pendel auf und verbinden Sie es mit dem Haken.
- Tragen Sie den Kleber auf die Gewichte auf. Die Ketten in die Gewichte legen und zusammenkleben.
- Bringen Sie doppelseitiges Klebeband ans Uhrwerk an und kleben den Uhrenkörper fest darauf.
- Kleben Sie das Zifferblatt auf ohne dass es das Uhrwerk berührt und verbinden Sie die Zeiger mit dem Uhrwerk.
- Stellen Sie die Uhr mit dem Drehknopf auf der Rückseite des Mechanismus auf die richtige Uhrzeit ein. Dazu muss der Drehknopf herausgezogen und danach wieder hineingedrückt werden.
- Befestigen Sie das Pendel an der Unterseite des Mechanismus und schrauben Sie die Ketten an der Unterseite des Mechanismus fest.

